




SlimWall Lines

Doc.SLWLNE.Ndp.v1

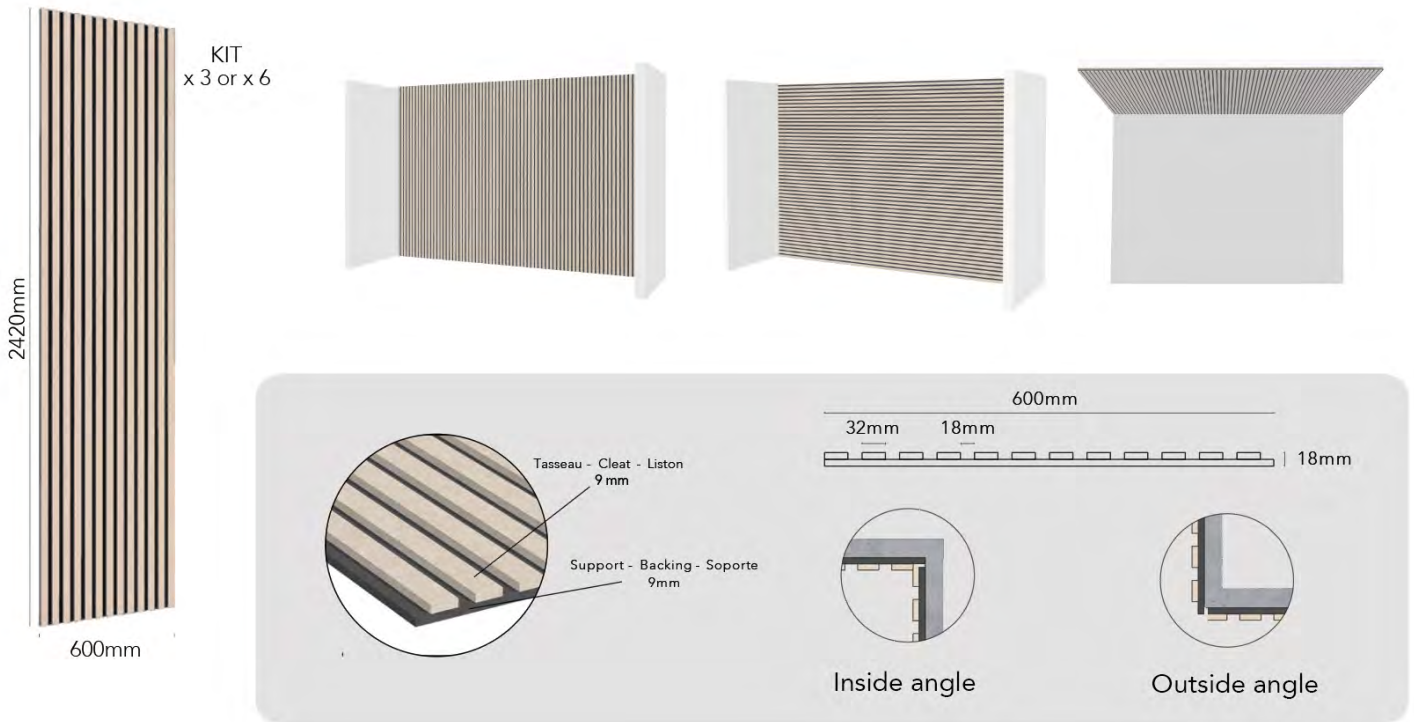

Pose 1 : Collée - glued - pegado




Mur - Wall - Pared :

Au rouleau sur le mur (Ovalit TM 250g/m²) ou appliquer sur l'arrière des panneaux par plot ou en cordon (colle en cartouche Pattex PL 100). Nettoyer les surplus une fois posé au mur.

Roll onto the wall (Ovalit TM 250g/m²) or apply to the back of the panels in patches or beads (Pattex PL 100 cartridge glue). Clean up excess glue after application.

Rodar sobre la pared (Ovalit TM 250g/m²) o aplicar en la parte posterior de los paneles en parches o cordones (Pattex PL 100 cola en cartucho). Limpiar el exceso una vez aplicado a la pared.

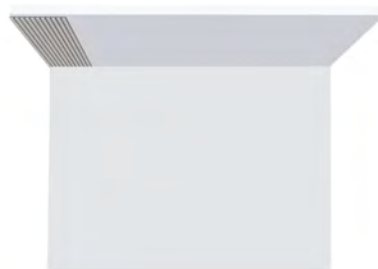

Plafond - Ceiling - Techo :

Appliquer sur toute la surface murale à la spatule crantée type B3, ou sur l'arrière des panneaux par plot ou en cordon (Ovalit P 350 à 500 g/m²). Nettoyer les surplus une fois posé au plafond.

Apply to the entire wall surface using a notched trowel type B3, or to the back of the panels using a pad or bead (Ovalit P 350 to 500 g/m²). Clean up any excess once applied to the ceiling.

Aplicar en toda la superficie de la pared con una llana dentada tipo B3, o en la parte posterior de los paneles en parches o cordones (Ovalit P 350 a 500 g/m²). Limpiar el exceso una vez aplicado a el techo.




Pose 2 : sur tasseaux - on cleats - en tacos



Vertical



or horizontal

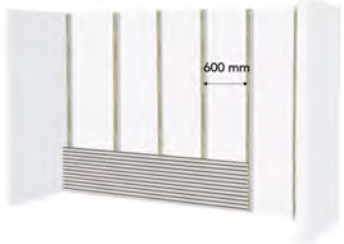

Plafond - ceiling- techo



Sélectionner et installer les tasseaux de 22 à 45mm d'épaisseur, selon le montage acoustique souhaité.

Select and install cleats from 22mm to 45mm thickness, depending on the desired installation.

Seleccione e instale los listones de 22 mm a 45 mm espesor, en función de la instalación requerida.

Frequencies (Hz)	α_w	
SlimWall Lines	0.35	
SlimWall Lines + 22mm cavity	0.50	22 mm
SlimWall Lines + LR 20mm + 2mm Cavity	0.80	22 mm
SlimWall Lines + LR20mm+ 25mm cavity	0.95	45 mm

Fixer les panneaux par leur support à l'aide de clous sans têtes.
Couper les surplus au cutter ou avec une scie à lames crantées fines.

Fasten panels by their supports, using headless nails.
Cut off any excess with a cutter or fine-toothed saw.

Fije los paneles por sus soportes utilizando clavos sin cabeza.
Cortar el sobrante con un cúter o una sierra dentada fina

Pose 3 : avec laine de roche - with rock wool - con lana de roca

Mur ou plafond / wall or ceiling / pared o techo



Rockfon 20mm
600x600



Avant de fixer les panneaux, disposer la laine de roche entre les tasseaux.

Before fastening the panels, lay the rockwool between the cleats.

Antes de fijar los paneles, coloca la lana de roca entre los listones.

Exemple sur pose murale
Wall-mounted example
Ejemplo de montaje en pared

texdecor





Collection : SlimWall Lines
Date de parution : Septembre 2023

Siège social :
2 rue d'hem - 59780 Willems - France
tel +33 (0)3 20 61 78 37 / Fax +33 (0)3 20 61 75 64
www.texdecor.com




SlimWall Lines Dalles

Doc.SLWLNE.DAL.Ndp.v1

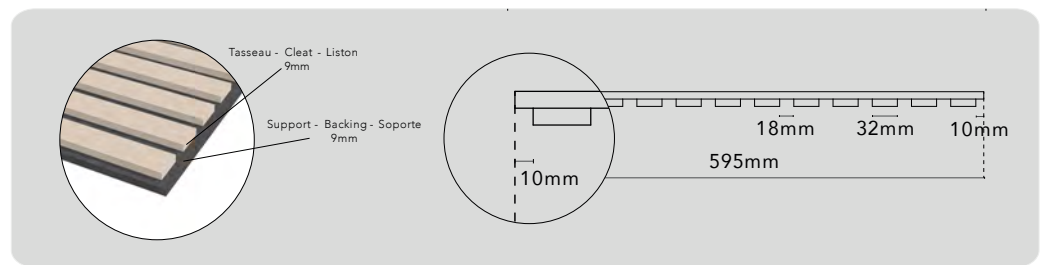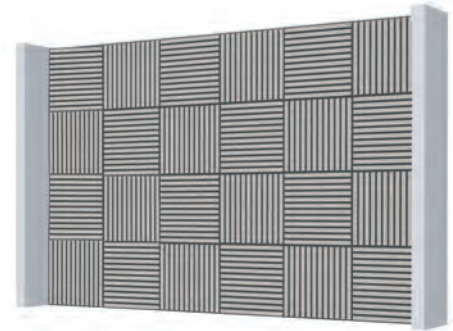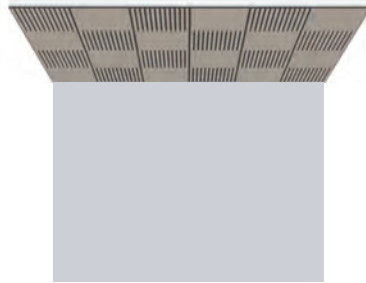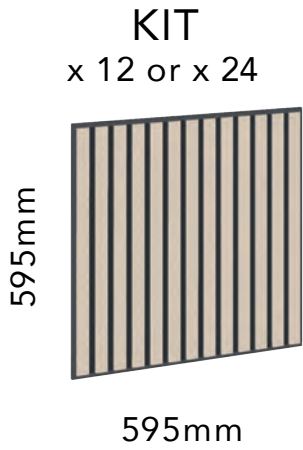

Pose 1 : collée - glued - pegado

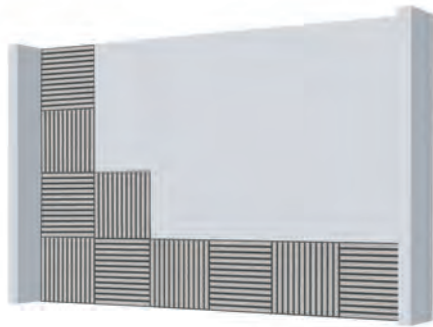

Mur -Wall - Pared :



Au rouleau sur le mur (Ovalit TM 250g/m²) ou appliquer sur l'arrière des panneaux par plot ou en cordon (colle en cartouche Pattex PL 100). Nettoyer les surplus une fois posé au mur.

Roll onto the wall (Ovalit TM 250g/m²) or apply to the back of the panels in patches or beads (Pattex PL 100 cartridge glue). Clean up excess glue after application.

Rodar sobre la pared (Ovalit TM 250g/m²) o aplicar en la parte posterior de los paneles en parches o cordones (Pattex PL 100 cola en cartucho). Limpie cualquier exceso una vez aplicado a la pared.

Plafond - Ceiling - Techo :




Appliquer sur toute la surface murale à la spatule crantée type B3, ou sur l'arrière des panneaux par plot (Ovalit P 350 à 500 g/m²). Nettoyer les surplus une fois posé au plafond.


Apply to the entire wall surface using a notched trowel type B3, or to the back of the panels using a pad (Ovalit P 350 to 500 g/m²). Clean up any excess once applied to the ceiling.

Aplicar en toda la superficie de la pared con una llana dentada tipo B3, o en la parte posterior de los paneles en parches (Ovalit P 350 a 500 g/ m²). Limpiar el exceso una vez aplicado a el techo.


Pose 2 : sur tasseaux - on cleats - en tacos

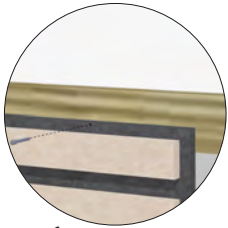

1

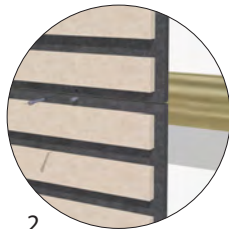

2

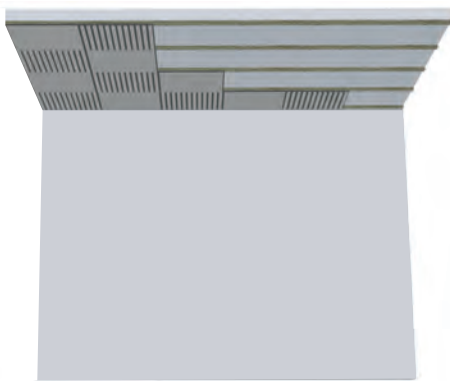

Mur et plafond - Wall and ceiling - Pared y techo:

Sélectionner et installer les tasseaux de 22 à 45mm d'épaisseur, selon le montage acoustique souhaité.

Select and install cleats from 22mm to 45mm thickness, depending on the desired installation.

Seleccione e instale los listones de 22 mm a 45 mm espesor, en función de la instalación requerida.

Frequencies (Hz)	α_w	
SlimWall Lines	0.35	
SlimWall Lines + 22mm cavity	0.50	22 mm
SlimWall Lines + LR 20mm + 2mm Cavity	0.80	22 mm
SlimWall Lines + LR20mm+ 25mm cavity	0.95	45 mm

Fixer les dalles par leur support à l'aide de clous sans tête.

Attention à bien placer les dalles, afin de pouvoir en fixer 2 par tasseau.

Couper les surplus au cutter ou avec une scie à lames crantées fines.

Fasten tiles by their supports, using headless nails.

Take care to position the tiles correctly, so that 2 can be fastened per cleat.



Cut off any excess with a cutter or fine-toothed saw.

Fije los baldosas por sus soportes utilizando clavos sin cabeza.

Tenga cuidado de colocar los baldosas correctamente para que se puedan fijar 2 por cornamusa.

Cortar el sobrante con un cúter o una sierra dentada fina

Pose 3 : rails en T - u-shaped rails - rieles en T

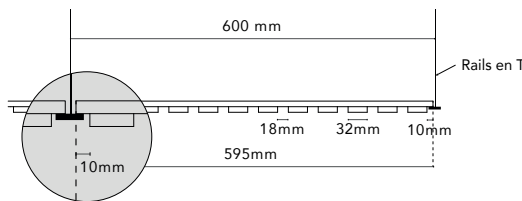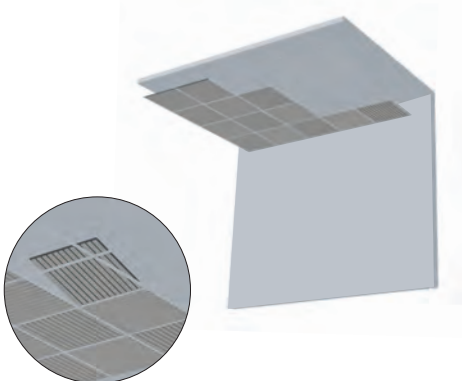

Plafond - Ceiling- Techo :

Insérer les dalles entre les rails.

Insert the tiles into the rails.

Introduzca las baldosas en los rieles.

texdecor

Collection : SlimWall Lines Dalles

Date de parution : Septembre 2023

Siège social :

2 rue d'hem - 59780 Willems - France

tel +33 (0)3 20 61 78 37 / Fax +33 (0)3 20 61 75 64

www.texdecor.com